



11

**Hvis du har kjøpt en endehette,**  
Da kan den monteres nå .

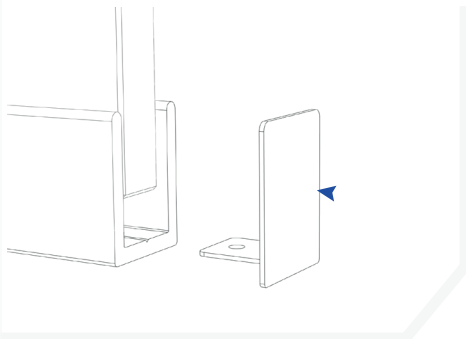

12

**Hvis du har kjøpt en stabiliseringsstang,**  
kan den nå monteres.

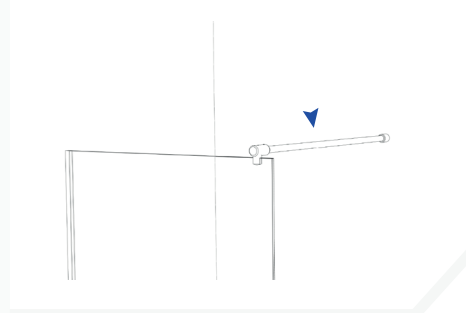

13

**La silikonen tørke over natten.**  
Bruk dusjen først  
dagen etter samlingen.



**INTER  
GLAS**

*(bare postadresse, ikke besøksadresse)*

**Interglas ApS**  
Nedre Strandgade 80  
3012 Drammen  
Norge  
Org. nr.: 575 178 927 MVA  
interglas@interglas.no




VEJLSHW00NO

**INTER  
GLAS**

## Monterings- Instruksjoner for: **Dusjvegg**

(SHW 00)

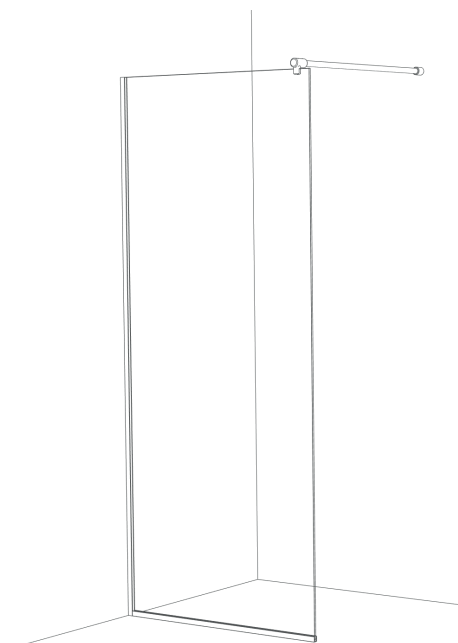


Kjære kunde,  
Vi håper du blir fornøyd med ditt Interglas-produkt.  
For å unngå knust glass eller personskade anbefaler vi at  
at du leser denne manualen nøye



1

### Før du begynner, er det viktig med riktig klær.


- Hansker for glass
- Sikkerhetssko
- Langermet
- Brillor
- Lange bukser

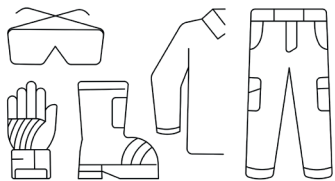

2

### Hånder glasset med stor forsiktighet.

Bruk en sugekopp om nødvendig. Løft alltid glasset vertikalt. Plasser alltid glasset på to trestykker eller annet mykt materiale. Plasser aldri glasset direkte på fliser, betong eller metall. Om nødvendig, dekk til med teppe eller papp. Vær spesielt oppmerksom på hjørner og kanter. Herdet glass er spesielt følsomt for hjørner og kanter, og glasset kan knuse hvis det støter borti noe.

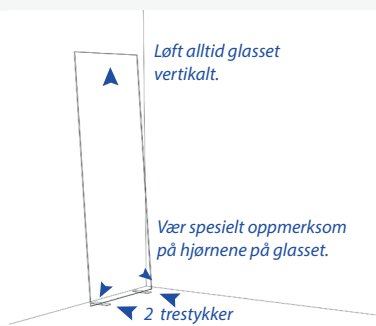


3

### Marker riktige høyde- og breddemål på u-profilen(e) som er oppgitt.

Dette er de samme millimetermålene som du har bestilt dusjveggen i. Deretter kutter profilene med baufil eller elektrisk beskjæringsag.


INTERGLAS anbefaler vinkelrette snitt.

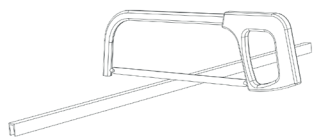

4

### Legg et tynt lag silikon langs baksiden av den vertikale profilen.


Dette sikrer at det ikke renner vann bak profilen. Bruk om nødvendig maskeringstape rundt der profilen skal plasseres.

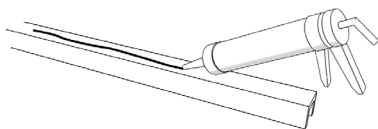

5

### Skru profilen fast i veggen med skruer, og eventuelt plugger,

Som passer til veggens materiale.




6

### Lim bunnprofilen til gulvet med silikon.

La det tørke i 4 timer.


Merk: Hvis du har gulvvarme eller membran under flisene, ikke skru profilen på plass med skruer.

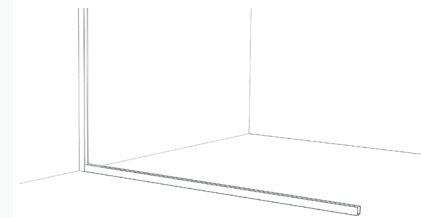

7

### Plasser 2 krystallklare plastblokker


50 mm fra innsiden av begge sider av profilen, slik at glasset hviler på en myk blokk, og ikke direkte på metallet. Hvis gulvet ditt ikke er i vater, juster flere blokker oppå hverandre til bunnen av glasset blir horisontalt og frontkanten dermed blir vertikal.

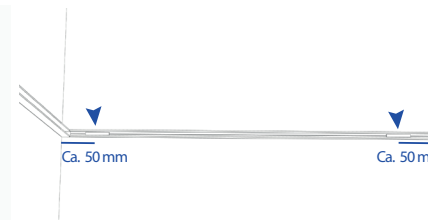

8

### Plasser glasset forsiktig i u-profilen Oppå plastblokkene.

Hvis du har valgt en satengoverflate, bør du snu den frostede siden bort fra dusjen. Hvis du har valgt Nano-overflate, må du snu den belagte siden (vist i klistremerke) mot dusjen. Sørg for at glasset hviler utelukkende på plastblokkene. (ikke på metall). Skyv glasset sidelengs inn i veggprofilen.

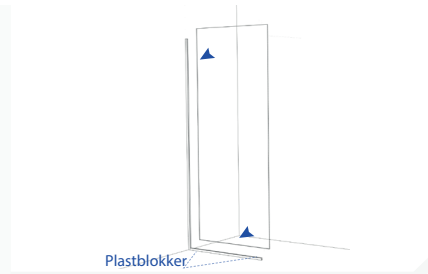


9

### Skyv glasset helt ut mot siden av u-profilen (se bilde).

Så det lages et 2 mm hulrom for skjøten.

INTERGLAS anbefaler at skjøten lages på innsiden = «Dusjsiden»

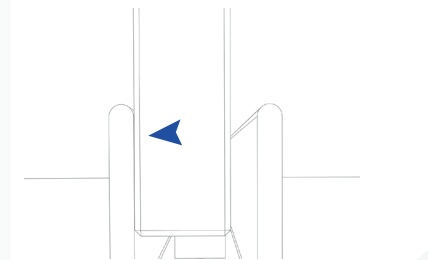

10

### Fyll hulrommet med silikon,

Husk å fylle silikonene helt nedover profilen, siden du kan se silikonene gjennom glasset.

