


10

Toppliste.

Avhengig av den valgte løsningen kuttes nå den øverste U-profilen til riktig størrelse og limes til glasset på samme måte som skipsvraket.

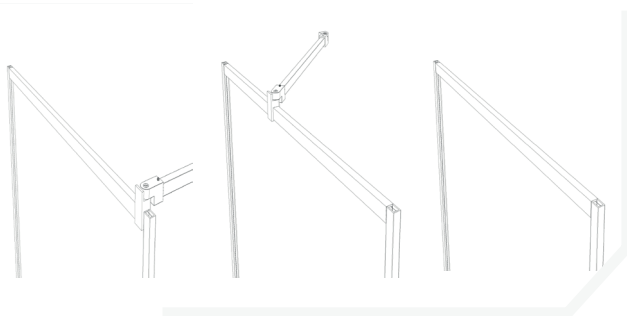


11

Fyll hulrommet med silikon.

Glass-/U-profilene skyves sidelengs for å skape en 2 mm hulrom for skjøten

INTERGLAS anbefaler at skjøten lages på innsiden = Dusjsiden.


Husk å fylle silikon helt nedover profilen, siden du kan se silikon gjennom glasset.

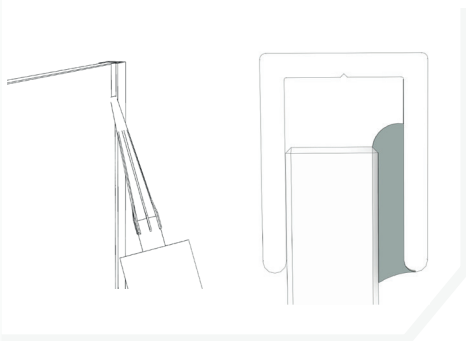

13

La silikonen tørke over natten.

Bruk dusjen først dagen etter samlingen.

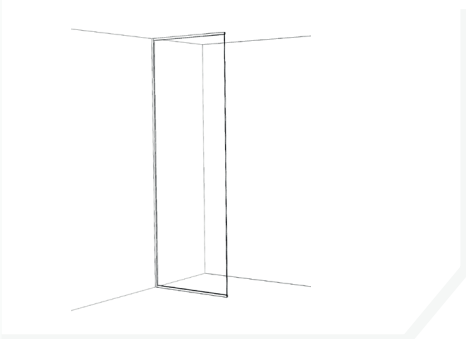

INTER GLAS

(bare postadresse, ikke besøksadresse)

Interglas ApS

Nedre Strandgade 80
3012 Drammen
Norge
Org. nr.: 575 178 927 MVA
interglas@interglas.no




VEJLSHW04NO

INTER GLAS

Monterings- Instruksjoner for: Dusjkabinett med ramme

(SHW - 04)

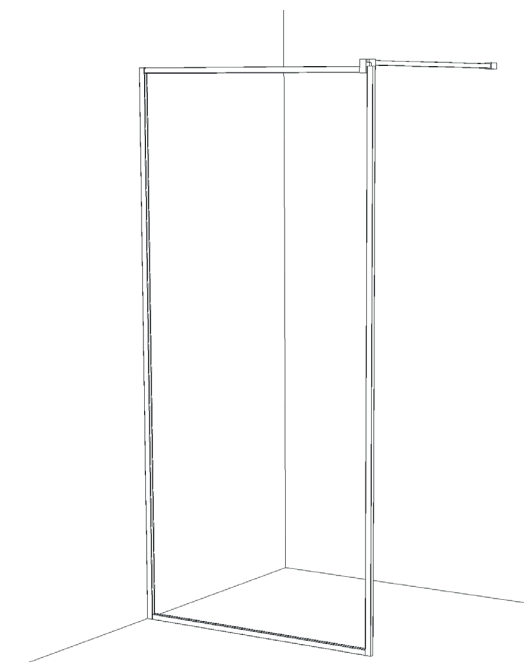


Kjære kunde,
Vi håper du blir fornøyd med ditt Interglas-produkt.
For å unngå knust glass eller personskade anbefaler vi at
at du leser denne manualen nøye



1

**Før du går igang, er det viktig
Før du begynner, er det viktig
med riktig klær.**


- Hansker for glass
- Sikkerhetssko
- Langermet
- Briller
- Lange bukser

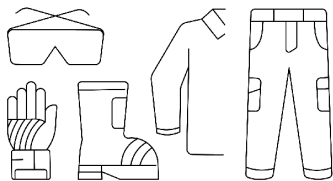

2

Håndter glasset med stor forsiktighet.


Bruk en sugekopp om nødvendig. Løft alltid glasset vertikalt. Plasser alltid glasset på to trestykker eller annet mykt materiale. Plasser aldri glasset direkte på fliser, betong eller metall. Om nødvendig, dekk til med teppe eller papp. Vær spesielt oppmerksom på hjørner og kanter. Herdet glass er veldig følsomt på hjørner og kanter. Glasset kan knuse hvis det støter borti noe.

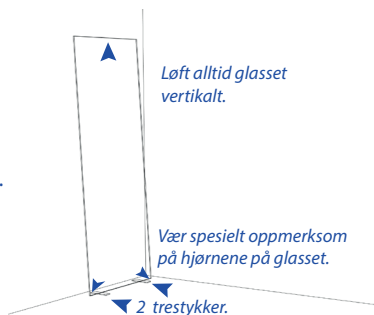

3

Marker riktige høyde- og breddemål på u-profilen(e) som er oppgitt.


Dette er de samme millimetermålene som du har bestilt dusjveggen i. Deretter kutter profilene med baufil eller elektrisk beskæringssag. INTERGLAS anbefaler vinkelrette snitt. Den nederste stripen må være 19 mm mindre enn den ferdige bredden.

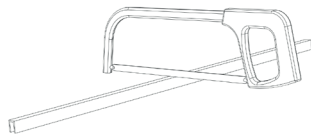

4

Legg et tynt lag silikon langs baksiden av den vertikale profilen.


Dette sikrer at det ikke renner vann bak profilen. Bruk om nødvendig maskeringstape rundt der profilen skal plasseres

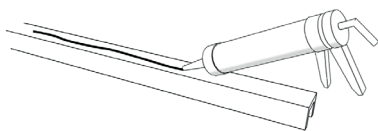

5

Skrue opp profilen på vegg og tak med plugger og skruer,

Dette passer for materialet i vegg og tak.

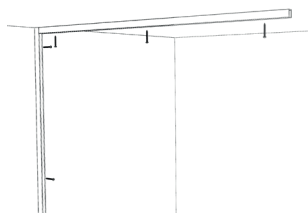


6

Lim bunnprofilen til gulvet med silikon.

La det tørke i minst 4 timer.


Merk: Hvis du har gulvvarme eller membran under flisene, ikke skru profilen på plass med skruer.

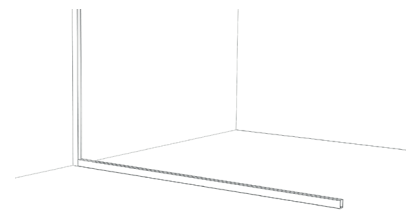

7

Plasser 2 krystallklare plastblokker

50 mm fra innsiden av begge sider av U-profilen, slik at glasset hviler på en myk blokk, og ikke direkte på metallet. Hvis gulvet ditt ikke er vannmettet, juster med flere blokker oppå hverandre til bunnen av glasset blir horisontalt og frontkanten dermed vertikal.

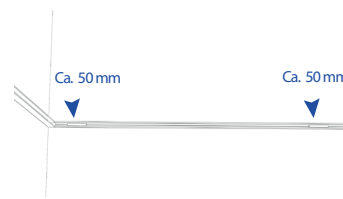


8

**Plasser glasset forsiktig i u-profilen
Oppå plastblokkene.**

Hvis du har valgt en satengoverflate, bør du snu den frostede siden bort fra dusjen. Hvis du har valgt en NANO-overflate, må du snu den belagte siden (vist på klistremerket) mot dusjen.

Sørg for at glasset hviler utelukkende på plastblokkene. (ikke på metall). Skyv glasset inn i veggprofilen slik at det stikker 17 mm over bunnskinnen. Skyv glasset helt ut i siden av U-profilen. (Se punkt 11 om nødvendig) for senere fugemasse. Legg et tynt lag silikon inne i bunnen av U-profilen på forsiden, og lim det deretter fast på frontkanten av glasset. Skyv umiddelbart U-profilen helt ut mot siden av glasset (se punkt 11) for senere fugemasse

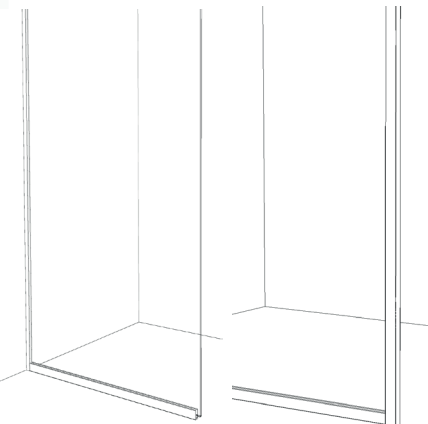

9

Hvis du har kjøpt en stabiliseringsstang

Det er tøyingsstabiliseringsstangen som brukes til begge metodene.

For vinkelrett montering plasseres glassholderen mot frontens U-profil. Veggbraketten skrues fast i veggen og stangen justeres.

På 45 gram. For å montere, plasser glassholderen i riktig avstand fra veggen. Veggbraketten skrues fast i veggen og stangen justeres.

