


11

Fyll hulrommet med silikon,


Husk å fylle silikonen helt nedover profilen, siden du kan se silikonene gjennom glasset.

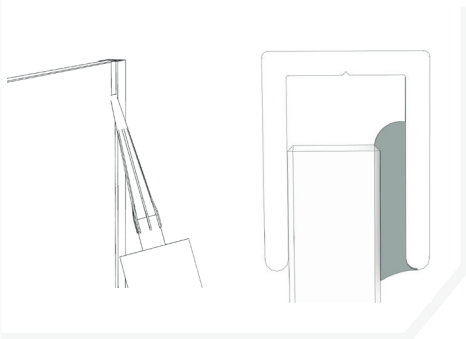

12

Hvis du har kjøpt endekapsler,


Den kan nå monteres.

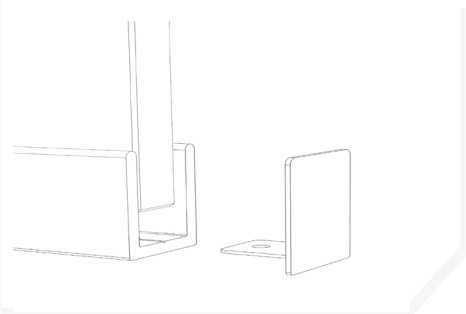

13

La silikonene tørke over natten.

Bruk dusjen først dagen etter samlingen.

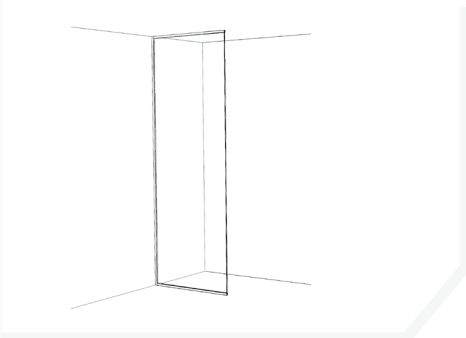

**INTER
GLAS**

(bare postadresse, ikke besøksadresse)

Interglas ApS

Nedre Strandgade 80
3012 Drammen
Norge
Org. nr.: 575 178 927 MVA
interglas@interglas.no




VEJLSH06NO

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruksjoner for: **Dusjvegg til tak**

(SHW - 06)

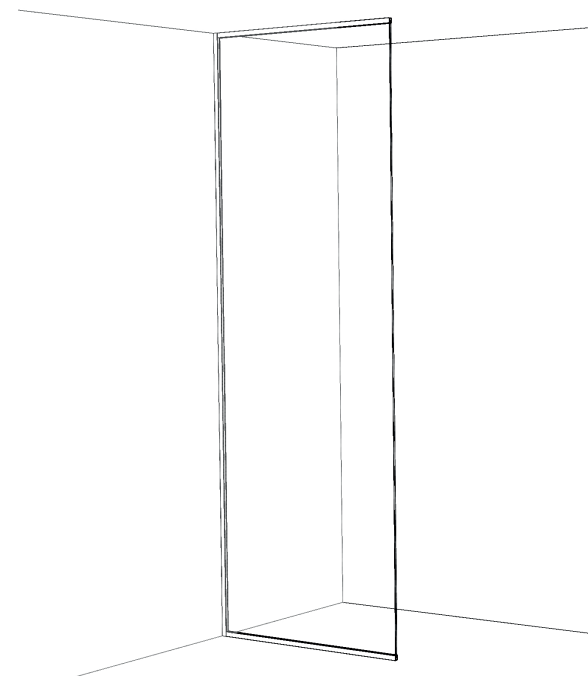


Kjære kunde,
Vi håper du blir fornøyd med ditt Interglas-produkt.
For å unngå knust glass eller personskafe anbefaler vi at
at du leser denne manualen nøye



1

Før du begynner, er det viktig med riktig klær.


- Hansker for glass
- Sikkerhetssko
- Langermet
- Brillor
- Lange bukser

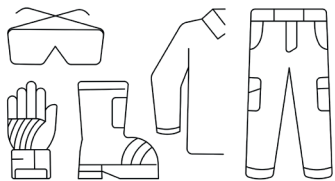

2

Håndter glasset med stor forsiktighet.

Bruk en sugekopp om nødvendig. Løft alltid glasset vertikalt. Plasser alltid glasset på to trestykker eller annet mykt materiale. Plasser aldri glasset direkte på fliser, betong eller metall. Om nødvendig, dekk til med tepper eller papp. Vær spesielt oppmerksom på hjørner og kanter. Herdet glass er veldig følsomt på hjørner og kanter. Glasset kan knuse hvis det støter borti noe.

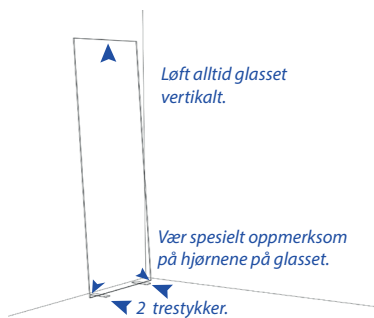


3

Marker riktige høyde- og breddemål på u-profilen(e) som er oppgitt.

Dette er de samme millimetermålene som du har bestilt dusjveggen i. Deretter kutter profilene med baufil eller elektrisk beskæringssag.


INTERGLAS anbefaler vinkelrette snitt.

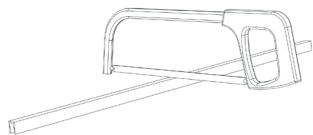

4

Legg et tynt lag silikon langs baksiden av den vertikale profilen.


Dette sikrer at det ikke renner vann bak profilen. Bruk om nødvendig maskeringstape rundt der profilen skal plasseres.

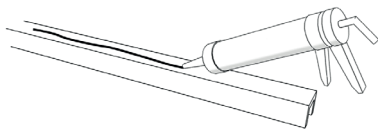

5

Skrue opp profilen på vegg og tak med plugger og skruer.

Dette passer for materialet i vegg og tak.

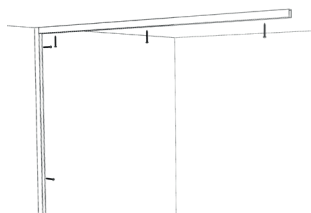


6

Lim bunnprofilen til gulvet med silikon.

La det tørke i minst 4 timer.


Merk: Hvis du har gulvvarme eller membran under flisene, ikke skru profilen på plass med skruer.

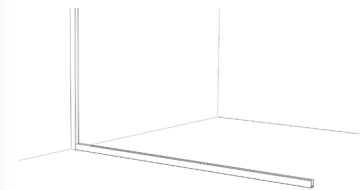

7

Plasser 2 krystallklare plastblokker


50 mm fra innsiden av begge sider av U-profilen, slik at glasset hviler på en myk blokk, og ikke direkte på metallet. Hvis gulvet ditt ikke er vannmettet, juster med flere blokker oppå hverandre til bunnen av glasset blir horisontalt og frontkanten dermed vertikal.

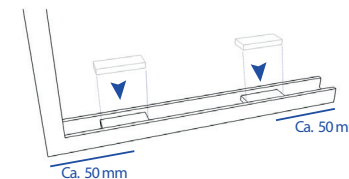

8

Plasser glasset forsiktig i u-profilen Oppå plastblokkene.

Hvis du har valgt en satengoverflate, bør du snu den frostede siden bort fra dusjen. Hvis du har valgt en NANO-overflate, må du snu den belagte siden (vist på klistremerket) mot dusjen. Sørg for at glasset hviler utelukkende på plastblokkene. (ikke på metall). Skyv glasset inn i veggprofilen

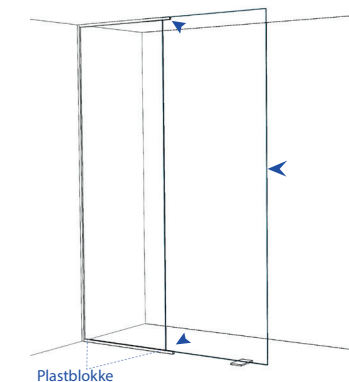

10

Skyv glasset helt ut mot siden av u-profilen (se bilde).

Så det lages et 2 mm hulrom for skjøten.

INTERGLAS anbefaler at skjøten lages på innsiden = «Dusjsiden»

