


9

Sett inn et tynt lag silikon i bunnen av U-profilen på frontlisten,

Og lim det så fast på frontkanten av glasset. Press u-profilen og glasset inn i bunnen til frontkanten treffer topp- og bunnprofilen.

Skyv umiddelbart U-profilen helt ut i siden av glasset (se punkt 10) for senere fugemasse

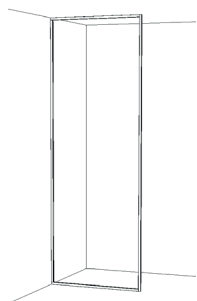


10

Skyv glasset helt ut mot siden av u-profilen (se bilde).

Så det lages et 2 mm hulrom for skjøten.


INTERGLAS anbefaler at skjøten lages på innsiden = Dusjsiden
Fyll hulrommet med silikon,
Husk å fylle silikonene helt ned langs profilen, siden du kan se silikonene gjennom glasset

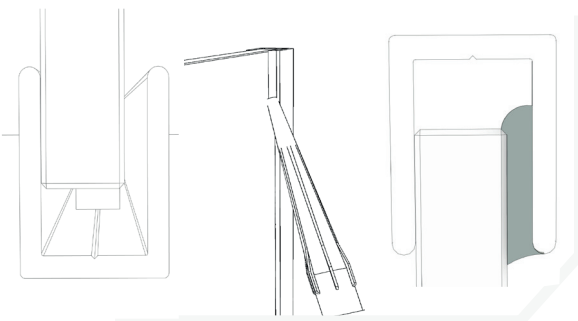

11

La silikonene tørke over natten.

Bruk dusjen først dagen etter samlingen.

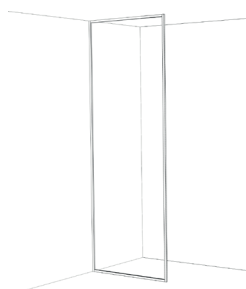

(bare postadresse, ikke besøksadresse)

**INTER
GLAS**

Interglas ApS

Nedre Strandgade 80
3012 Drammen
Norge
Org. nr.: 575 178 927 MVA
interglas@interglas.no




VEJLSHW07NO

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruksjoner for: **Dusjvegg til tak med ramme**

(SHW - 07)

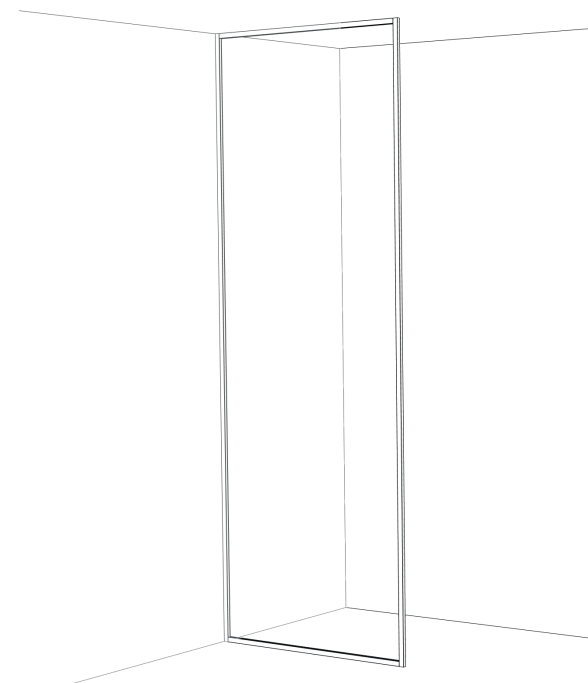


Kjære kunde,
Vi håper du blir fornøyd med ditt Interglas-produkt.
For å unngå knust glass eller personskafe anbefaler vi at
at du leser denne manualen nøye



1

Før du begynner, er det viktig med riktig klær.


- Hansker for glass
- Sikkerhetssko
- Langermet
- Briller
- Lange bukser

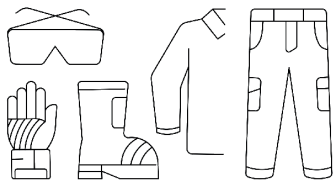

2

Håndter glasset med stor forsiktighet.

Bruk en sugekopp om nødvendig. Løft alltid glasset vertikalt. Plasser alltid glasset på to trestykker eller annet mykt materiale. Plasser aldri glasset direkte på fliser, betong eller metall. Om nødvendig, dekk til med tepper eller papp. Vær spesielt oppmerksom på hjørner og kanter. Herdet glass er veldig følsomt på hjørner og kanter. Glasset kan knuse hvis det støter borti noe.

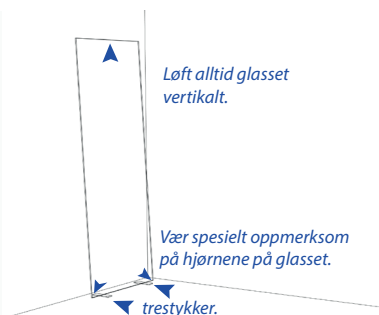


3

Marker riktige høyde- og bredde mål på u-profilen(e) som er oppgitt.

Dette er de samme millimetermålene som du har bestilt dusjveggen i. Deretter kutter profilene med baufil eller elektrisk beskjæringssag. INTERGLAS anbefaler vinkelrette snitt.

Interglas anbefaler følgende målinger:
 Bunnskinne: Bredde - 19 mm
 Toppskinne: Bredde - 19 mm
 Vegglist: Høyde - 2 x 19 mm
 Frontskinnhøyde - 0,5 til 1 mm

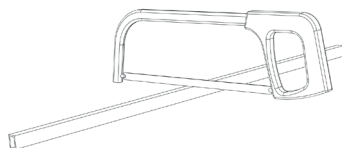


4

Lim bunnprofilen til gulvet med silikon.

La det tørke i minst 4 timer.


Merk: Hvis du har gulvvarme eller membran under flisene, ikke skru profilen på plass med skruer.

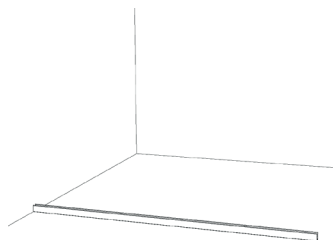

5

Fest taklisten til taket med skruer


Sikrer at den sitter helt vertikalt over bunnskinnen.

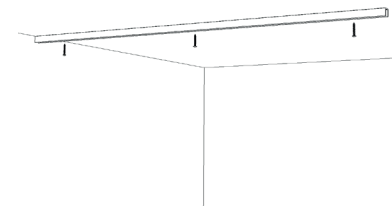

6

Legg et tynt lag silikon langs baksiden av den vertikale profilen.


Dette sikrer at vann ikke renner bak profilen. Bruk om nødvendig maskeringstape rundt der profilen skal plasseres. Monter den vertikalt mellom topp- og bunnlisten med skruer

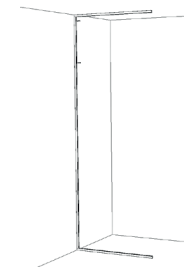

7

Plasser 2 krystallklare plastblokker

50 mm fra innsiden av begge sider av U-profilen, slik at glasset hviler på en myk blokk, og ikke direkte på metallet. Hvis gulvet ditt ikke er vannmettet, juster med flere blokker oppå hverandre til bunnen av glasset blir horisontalt og frontkanten dermed vertikal.

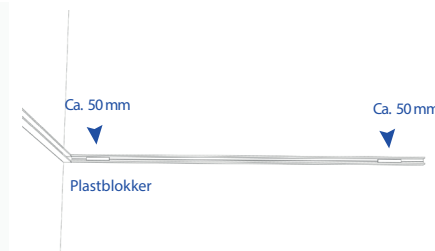

8

Plasser glasset forsiktig i u-profilen Oppå plastblokkene.

Hvis du har valgt en satengoverflate, bør du snu den frostede siden bort fra dusjen. Hvis du har valgt en NANO-overflate, må du snu den belagte siden (vist på klistremerket) mot dusjen. Sørg for at glasset hviler utelukkende på plastblokkene. (ikke på metall).

Løft/skyv glasset inn i veggprofilen til frontkanten stikker ut ca. 20–25 mm forbi bunnlisten.

Skyv glasset sidelengs inn i siden av U-profilen. (Se punkt 11) for senere fuging kreves.

