


KISO 141

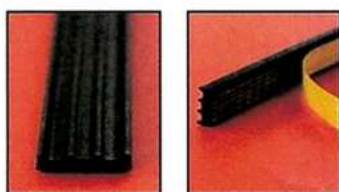

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 0,30 – 0,40 g/cm³

Nominel værdi: 0,33 g/cm³

Trykstyrke:

- 25% kompression: ca. 35 N/cm²

- 40% kompression: ca. 50 N/cm²

Hårdhed: Shore 00, 30 – 50

Temperaturområde: -50°C til +90°C

Ozonmodstand: Ingen problemer

Vandabsorption: Ubetydelig

UV-modstand: Fremragende

EGENSKABER

Materiale: EPDM-cellegummi

Farve: Sort

Bemærk: Nogle dimensioner er ikke tilgængelige som standard.

Adhæsion: Fremragende på de fleste overflader.

LAGERHOLDBARHED

Opbevaring op til 9 måneder fra produktionsdatoen under optimale opbevaringsforhold.

PRODUKTBLAD

KISO 141 Profile er en ekstruderet, selvklæbende EPDM skumgummi glasbånd.

ANVENDELSESOMRÅDER

Trævinduer:

Sikrer luft- og vandtæt forsegling.

Giver termisk isolering mellem rammen og glasset.

Træverandaer:

Giver luft- og vandtæt forsegling.

Forbedrer termisk isolering mellem profiler og glas.

FORDELE

- Testet med succes hos flere europæiske institutter, bl.a. SOCOTEC (Rapport ANCIB-G64 fra september 2018) og FCBA i 2004, i overensstemmelse med standard XP P20 650.
- Hurtig, nem og ren installation.
- Høj modstandsdygtighed over for ældning.
- Over 35 års erfaring i nordiske klimaer (Skandinavien).
- God modstandsdygtighed over for sollys.
- Anvendelig både på stedet og i fabriksmiljøer.
- Øjeblikkelig håndtering af samlinger.

HOVEDDIMENSIONER

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Meter pr. rulle	Ruller pr. karton	Meter pr. karton	Meter pr. palle
2	8	225	6	1.350	43.200
3	9	150	6	900	28.800
4	9	125	6	750	24.000
4	10	125	6	750	24.000
3	10	100	6	600	19.200
H/PB 6	10	115	3	345	11.040
2	15	125	6	750	24.000
3	12	150	6	900	28.800
3	15	100	6	600	19.200
3	18	75	6	450	14.400

H = Rørformet tætningsliste, PB = Store ruller

Anvendelsestemperatur: Over 0°C.


Brug: Enten manuelt direkte fra rullen eller mekanisk ved hjælp af en af KISO-maskinerne.

Detaljeret installationsvejledning: Findes på anden side.


Forberedelse: Overfladerne skal være rene, tørre og fri for olie og støv.

INSTALLATION



- 1) Fjern silikonepapiret og påfør tætningslisten på indersiden af rammen, startende fra et af de øverste hjørner. Når du påfører tætningslisten, skal du sørge for, at den følger kanten af rammen (se skitse 1).
- 2) I hvert hjørne skal følgende gøres:
 - a) Drej tætningslisten 90° i hjørnet uden at skære den, hvilket danner en ret vinkel (se skitse 2).
H/PB 6x10 er ideel til denne metode, men det er også muligt med dimensioner, hvor bredden ikke overstiger 10 mm.
 - b) Alternativt: Delvist skære tætningslisten (<50%) og drej den 90° i hjørnet (se skitse 3).
- 3) Monter glasset og indsæt de nødvendige klodser.
- 4) Fjern silikonepapiret og påfør tætningslisten på glaslisterne, mens du sikrer, at den følger den øverste kant (se skitse 1). Når du skærer tætningslisten ved begge ender af en glasliste, skal du lade den stikke ud med 0,5 – 1,0 mm.
- 5) Monter glaslisterne.
- 6) Fastgør hver glasliste med søm eller skruer, efter at have presset de to tætningslister (indre og ydre) manuelt med en kompression på 25%.
Fastgørelsen skal ske, mens begge tætningslister er komprimeret. Afstanden mellem to søm eller skruer må ikke overstige 15 cm. I hjørnerne må afstanden til den første skrue eller søm ikke overstige 5 cm.

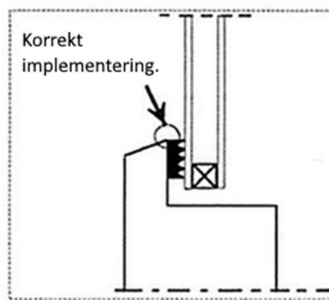

Skitse 1

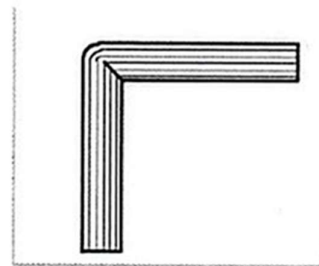

Skitse 2

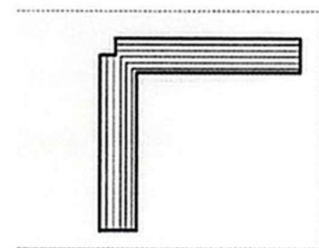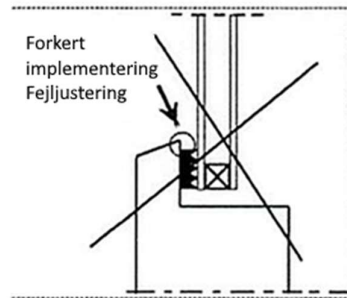

Skitse 3

De angivelser, data og tekniske anbefalinger, der er gengivet på forsiden, er baseret på tests, analyser og praktiske erfaringer. Disse råd er beregnet til at hjælpe brugeren med at finde den ideelle teknik, der giver et tilfredsstillende resultat. Da vi ikke har mulighed for at kontrollere kundens arbejdsmetoder, påtager vi os intet ansvar for det opnåede resultat. Vores produkter kan ændres uden forudgående varsel.

Vi har udviklet dette produkt til de specifikke anvendelser, der er nævnt på forsiden. Hvis du eller en af dine kunder bruger dette produkt til andre anvendelser, kan vi ikke garantere et fuldstændigt tilfredsstillende resultat. Til sådanne anvendelser er vi, så vidt muligt, klar til at udføre de nødvendige tests i vores laboratorium.